

Instruktionsmanual

Bingo Wi-Fi Dosbrytare JP-WIFIR rev 3




Luminans



Beskrivning

Dosbrytaren kan styras via återfjädrande tryckknapp eller via App i mobil eller surfplatta.


I Appen går det att göra inställningar samt skapa schemaläggningar för belysningen.



Monteringsbygel
för DIN-skena

Montering


Dosbrytaren installeras i apparatdosa, bakom tryckknapp/doslock eller med medföljande monteringsbygel för DIN-skena.



OBSERVERA

Installation av enheten skall utföras av behörig elinstallatör, enligt gällande lagar och regler.

Kopplingschema

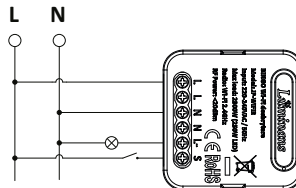

1. Stäng av strömmen innan installationsarbete påbörjas.
2. Anslut dosbrytaren enligt kopplingschemat.
3. Montera dosbrytaren i apparatdosa alternativt på medföljande bygel för DIN-skena.
4. Följ instruktionerna för uppkoppling av dosbrytaren.

OBS: Håll din telefon/surfplatta i närheten av dosbrytaren.

Styrning via tryckknapp (Push)

Snabbt tryck (<1s): av/på.

Både App och tryckknappsstyrning är möjlig. Senaste justeringen, oavsett om det sker via App eller tryckknapp, lagras i enheten.

Uppkoppling av dosbrytaren

Sök efter "Tuya Smart" i din mobiltelefon/surfplatta eller skanna QR-koden för att ladda ner Appen från Apple store eller Google Play.



1




Logga in eller registrera ett nytt konto.

Vid nyregistrering:

- Ange land/region samt e-mailadress.
- Invänta ett mail innehållande en verifikationskod.
- Mata in verifikationskoden.
- Välj ett lösenord för ditt konto.
- Följ instruktionerna i appen.

2

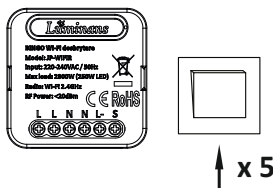


- Stäng av den anslutna lasten genom att trycka på tryckknappen anslutna till S-ingången.

- Tryck ner tryckknappen 5 gånger i snabb följd och vänta 1-3 sekunder tills att dosbrytaren börjar blinka med 2st blink per sekund.


Gör om denna procedur om enheten blinkar långsammare.

3

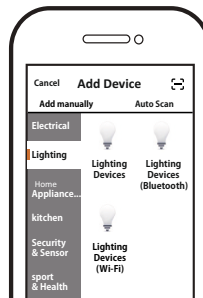

- Starta Appen "Tuya Smart".
- Klicka på "+" i övre högra hörnet.
- Välj "Lighting" i den vänstra menyn.
- Klicka på "Lighting devices Wi-Fi".


4

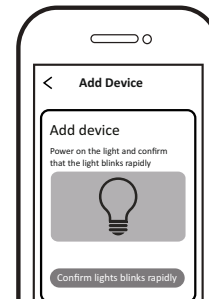

- Försäkra dig om att din mobil/surfplatta är ansluten till samma Wi-Fi nätverk som dosbrytaren ska anslutas till.


- Bekräfta att dosbrytaren piper innan du fortsätter till nästa steg.

5

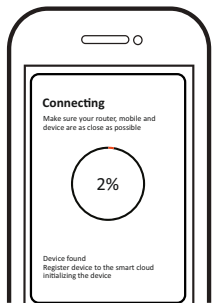


- Parningsprocessen tar 10-120 sekunder beroende på nätverksförhållanden.

6

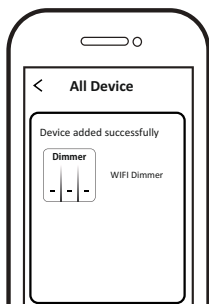


När parningen är klar, dyker dosbrytaren upp i appen och du kan nu fjärrstyra den, även när du inte är ansluten till samma Wi-Fi nätverk.

7

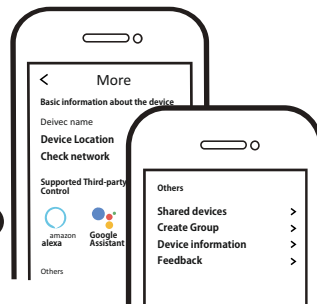

- Nu kan du konfigurera och dela ditt system med familj och vänner.
- Du kan även ansluta röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant för att styra din belysning.


8

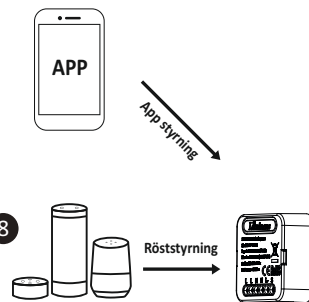

Njut av Bingo dosbrytaren hemautomatisering och ljuskontroll, vart du än är i världen utan behov av gateway.

Med monteringsbygel
för DIN-skens

Endast dosbrytaren

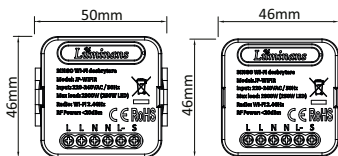

Teknisk specifikation

Modellnamn	JP-WIFIR
Nätspänning	220-240 VAC / 50Hz
Last	2300W (LED 250W)
Ström (max)	10 Ampere
Radio Wi-Fi	2.405 - 2.483GHz <20dBm
Drifttemperatur	-10°C till +40°C
Tc (max)	+80°C
Radioräckvidd (max)	200m fri sikt, 20m inomhus
Dimensioner	46x46x18mm (utan bygel)
IP-klassning	IP20
Garanti	3år

Radio Standard
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC Standard
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 55015:2013 +A1:2015,
EN 61547:2009

Safety Standard (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015,
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010,
EN 60669-1:2018, EN 62311:2008

RoHS Standard
2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio Equipment (RED)
Complies with 2014/53/EU Directive

FAQ

F1: Vad gör man om dosbrytaren inte ansluter till mitt Wi-Fi?
a. Kontrollera att dosbrytaren är rätt ansluten och har ström.
b. Försäkra dig om att dosbrytaren och mobil/surfplatta är ansluten till samma nätverk.
c. Är enheterna anslutna till internet.
d. Kontrollera att lösenordet för ditt Wi-Fi matas in korrekt.
e. Kontrollera att en eventuell brandvägg inte blockerar trafiken.

F2: Vilka laster kan anslutas till dosbrytaren?
LED, glödlampor, lågenergi, lysrör och halogenlampor.

F3: Vad händer om förbindelse med Wi-Fi bryts?
Du kan fortfarande styra belysningen via tryckknapp, men dosbrytaren måste kopplas upp mot Wi-Fi för att styras via App.

F4: Hur byter man Wi-Fi nätverk eller lösenord för Wi-Fi?
Upprepa parningsprocessen från steg 2.

F5: Hur nollställer man dosbrytaren?
Tryck ner tryckknappen 5 gånger i snabb följd och vänta 1-3 sekunder tills att dosbrytaren börjar blinka med 2st blink per sekund.

Gör om denna procedur om enheten blinkar långsammare.

Luminans

RoHS



Produktinformation och tillverkardeklaration finns på:
www.luminans.com