

Instruktionsmanual

Bingo

Wi-Fi 2-kanals Dosbrytare

JP-WIFIR-2CH

rev 6




Luminans



Beskrivning


Dosbrytaren kan styras via tryckknapp eller via App i mobil eller surfplatta.

I Appen går det att göra inställningar samt skapa schemaläggningar för belysningen.



Montering


Dosbrytaren installeras i apparatdosa, bakom tryckknapp/doslock eller med medföljande monteringsbygel för DIN-skena.



OBSERVERA

Installation av enheten skall utföras av behörig elinstallatör, enligt gällande lagar och regler.

Kopplingsschema

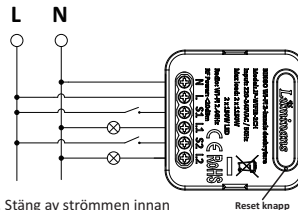

1. Stäng av strömmen innan installationsarbete påbörjas.
2. Anslut dosbrytaren enligt kopplingsschemat.
3. Montera dosbrytaren i apparatdosan alternativt på medföljande bygel för DIN-skena.
4. Följ instruktionerna för uppkoppling av dosbrytaren.

OBS: Håll din telefon/surfplatta i närheten av dosbrytaren.

Styrning via Tryckknapp.

Tryck på tryckknapp för att växla av och på.

Både App och tryckknappsstyrning är möjlig. Senaste justeringen, oavsett om det sker via App eller tryckknapp, lagras i enheten.

Uppkoppling av dosbrytaren

Sök efter "Tuya Smart" i din mobiltelefon/surfplatta eller skanna QR-koden för att ladda ner Appen från Apple store eller Google Play.



1




Logga in eller registrera ett nytt konto.

Vid nyregistrering:

- Ange land/region samt e-mailadress.
- Invänta ett mail innehållande en verifikationskod.
- Mata in verifikationskoden.
- Välj ett lösenord för ditt konto.
- Följ instruktionerna i appen.

2

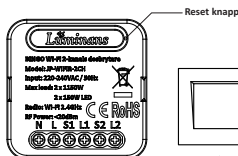


- Stäng av den anslutna lasten genom att trycka på tryckknappen ansluten till S1-ingången.

- Tryck ner tryckknappen 5 gånger i snabb följd eller tryck och håll in reset knappen i 10 sekunder tills att dosbrytaren börjar pipa cirka 2 gånger per sekund.


Gör om denna procedur om enheten piper långsammare.

3

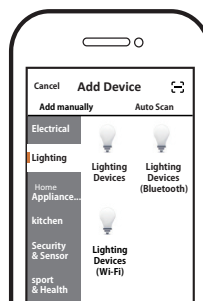

- Starta Appen "Tuya Smart".
- Klicka på "+" i övre högra hörnet.
- Välj "Lighting" i den vänstra menyn.
- Klicka på "Lighting devices Wi-Fi".


4

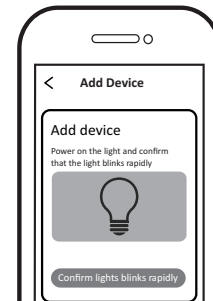

- Försäkra dig om att din mobil/surfplatta är ansluten till samma Wi-Fi nätverk som dosbrytaren ska anslutas till.


- Bekräfta att dosbrytaren piper innan du fortsätter till nästa steg.

5

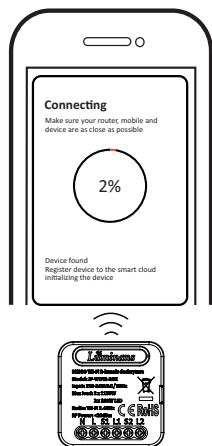


- Parningsprocessen tar 10-120 sekunder beroende på nätverksförhållanden.

6

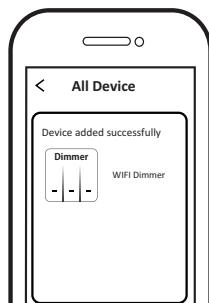


När parningen är klar, dyker dosbrytaren upp i appen och du kan nu fjärrstyra den, även när du inte är ansluten till samma Wi-Fi nätverk.

7

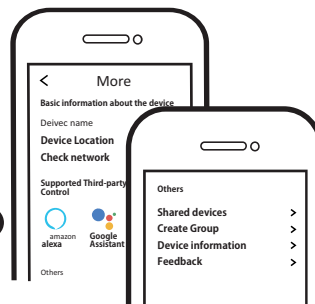

- Nu kan du konfigurera och dela ditt system med familj och vänner.
- Du kan även ansluta röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant för att styra din belysning.



8

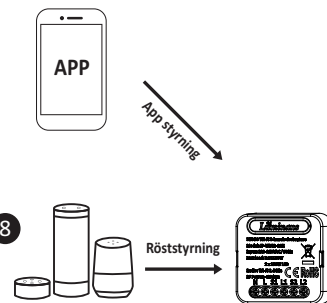

Njut av Bingo dosbrytaren hemautomatisering och ljuskontroll, vart du än är i världen utan behov av gateway.

Med monteringsbygel
för DIN-skena

Endast dosbrytaren

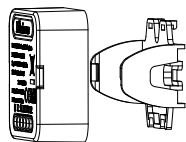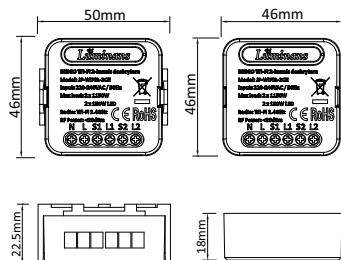

Teknisk specifikation

Modellnamn	JP-WiFiR-2CH
Nätspänning	220-240 VAC / 50Hz
Last	2 x 1150W (LED 2 x 150W)
Ström (max)	2 x 5 Ampere
Radio Wi-Fi	2.405 - 2.483GHz <20dBm
Drifttemperatur	-10°C till +40°C
Tc (max)	+80°C
Radioräckvidd (max)	200m fri sikt, 20m inomhus
Dimensioner	46x46x18mm (utan bygel)
IP-klassning	IP20
Garanti	3år

Radio Standard
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC Standard
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 55015:2013 +A1:2015,
EN 61547:2009

Safety Standard (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015,
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010,
EN 60669-1:2018, EN 62311:2008

RoHS Standard
2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio Equipment (RED)
Complies with 2014/53/EU Directive

FAQ

F1: Vad gör man om dosbrytaren inte ansluter till mitt Wi-Fi?
a. Kontrollera att dosbrytaren är rätt ansluten och har ström.
b. Försäkra dig om att dosbrytaren och mobil/surfplatta är ansluten till samma nätverk.
c. Är enheterna anslutna till internet.
d. Kontrollera att lösenordet för ditt Wi-Fi matas in korrekt.
e. Kontrollera att en eventuell brandvägg inte blockerar trafiken.

F2: Vilka laster kan anslutas till dosbrytaren?
LED, glödlampor, lågenergi, lysrör och halogenlampor.

F3: Vad händer om förbindelse med Wi-Fi bryts?
Du kan fortfarande styra belysningen via tryckknapp, men dosbrytaren måste kopplas upp mot Wi-Fi för att styras via App.

F4: Hur byter man Wi-Fi nätverk eller lösenord för Wi-Fi?
Upprepa parningsprocessen från steg 2.

F5: Hur nollställer man dosbrytaren?
Tryck ner tryckknappen 5 gånger i snabb följd eller tryck och håll ner resetknappen i 10 sekunder tills att dosbrytaren börjar pipa.

Gör om denna procedur om enheten piper långsammare.

Luminans

RoHS

CE



Produktinformation och tillverkardeklaration finns på:
www.luminans.com

JP International Technologies AB, Runstensvägen 5, S-175 61 Järfälla
info@luminans.com | www.luminans.com